
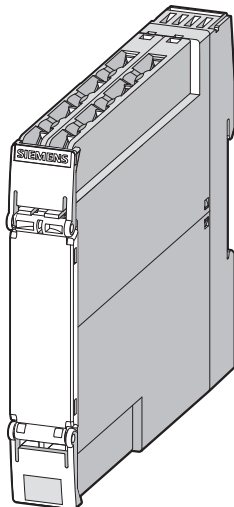



AS-Interface

3RK2...
3RK1...

DE	Digitalmodul Analogmodul Originalbetriebsanleitung	EL	Ψηφιακή Μονάδα Αναλογική Μονάδα Πρωτότυπες οδηγίες χρήσης	PL	Moduł cyfrowy Moduł analogowy Oryginalna instrukcja obsługi
EN	Digital module Analog module Original Operating Instructions	ET	Digitaalmodul Analoogmodul Originaal-kasutusjuhend	RO	Modul digital Modul analog Instrucțiuni originale de utilizare
FR	Module TOR Module analogique Instructions de service originales	FI	Digitaalimoduuli Analogimoduuli Alkuperäinen käyttöohje	SK	Digitálny modul Analogový modul Originálny návod na obsluhu
ES	Módulo digital Módulo analógico Instructivo original	HR	Digitalni modul Analogni modul Originalne upute za uporabu	SL	Digitalni modul Analogni modul Originalno navodilo za obratovanje
IT	Modulo digitale Modulo analogico Istruzioni operative originali	HU	Digitális modul Analog modul Eredeti üzemeltetési útmutató	SV	Digitalmodul Analogmodul Originalbruksanvisning
PT	Módulo digital Módulo analógico Instruções de Serviço Originais	LT	Skaitmeninis modulis Analoginis modulis Originali eksploatacijos instrukcija	TR	Dijital modül Analog modül Orijinal İşletme Kılavuzu
BG	Цифров модул Аналогов модул Оригинално ръководство за експлоатация	LV	Ciparu modulis Analogais modulis Oriģinālā lietošanas pamācība	PY	Цифровой модуль Аналоговый модуль Оригинальное руководство по эксплуатации
CS	Digitální modul Analogový modul Originální návod k obsluze	NL	Digitale module Analoge module Originele handleiding	中文	数字模块 模拟模块 原始操作说明
DA	Digitalt modul Analogmodul Original brugsanvisning				

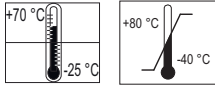

3RK2200-0C.00

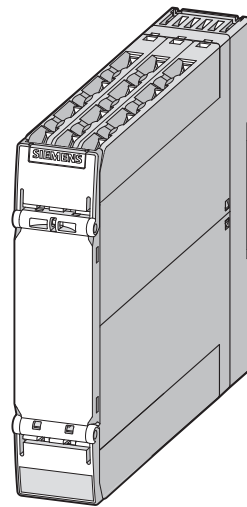

3RK2200-2C.00
3RK2402-2...00
3RK2100-1C.00
3RK2400-2C.00
3RK1400-2C.00

3RK1207-0C.00
3RK1207-3C.00
3RK1107-0B.00

SIEMENS AG



















Technical Support <https://support.industry.siemens.com>





Support Request <https://support.industry.siemens.com/My/ww/en/requests>

















109481489

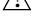



DE		GEFAHR Gefährliche Spannung. Lebensgefahr oder schwere Verletzungsgefahr. Vor Beginn der Arbeiten Anlage und Gerät spannungsfrei schalten. Die Installations- und Wartungsarbeiten an diesem Gerät dürfen nur von einer autorisierten Elektrofachkraft ausgeführt werden.
EN		DANGER Hazardous voltage. Will cause death or serious injury. Turn off and lock out all power supplying this device before working on this device. Installation and maintenance work on this device may only be carried out by an authorized electrician.
FR		DANGER Tension dangereuse. Danger de mort ou risque de blessures graves. Mettre hors tension avant d'intervenir sur l'appareil. Les travaux d'installation et d'entretien de cet appareil doivent uniquement être réalisés par une personne qualifiée en électricité.
ES		PELIGRO Tensión peligrosa. Puede causar la muerte o lesiones graves. Desconectar la alimentación eléctrica antes de trabajar en el equipo. Las tareas de instalación y mantenimiento de este equipo solo puede llevarlas a cabo un electricista autorizado.
IT		PERICOLO Tensione pericolosa. Può provocare la morte o lesioni gravi. Scollegare l'alimentazione elettrica prima di eseguire interventi sull'apparecchiatura. L'installazione e la manutenzione di questo apparecchio devono essere effettuati solo da elettrotecnici autorizzati.
PT		PERIGO Tensão perigosa. Perigo de morte ou ferimentos graves. Desligue a alimentação eléctrica antes de iniciar os trabalhos no equipamento. Os trabalhos de instalação e manutenção neste equipamento somente podem ser realizados por eletricitistas autorizados.
BG		ОПАСНОСТ Опасно напрежение. Опасност за живота или опасност от тежки телесни повреди. Преди започване на работа изключете захранването на инсталацията или устройството. Монтажът и техническото обслужване на това устройство се извършват единствено от оторизиран електротехник.
CS		NEBEZPEČÍ Nebezpečné napětí. Nebezpečí smrtelného nebo těžkého úrazu. Před zahájením prací odpojte zařízení a modul od napětí. Instalační a údržbářské práce smí na tomto přístroji provádět pouze kvalifikovaný elektrikář.
DA		FARE Farlig spænding. Livsfare eller fare for alvorlige kvæstelser. Inden arbejdet påbegyndes skal anlægget og enheden gøres spændingsfri. Installationer og vedligeholdelser på dette apparat må kun gennemføres af en autoriseret elektriker.
EL		ΚΙΝΔΥΝΟΣ Επικίνδυνη τάση. Κίνδυνος θάνατος ή κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού. Πριν από την έναρξη των εργασιών απομονώνετε την εγκατάσταση και τη συσκευή από την παροχή τάσης. Οι εργασίες εγκατάστασης και συντήρησης αυτής της συσκευής πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από εξουσιοδοτημένο ηλεκτρολόγο.
ET		OHT Ohtlik pinge. Eluohut või tõsiste vigastuste oht. Enne tööde algust tuleb süsteemi ja seadme pinge välja lülitada. Seadme paigaldus- ja hooldustööd võib teha ainult atesteeritud elektrik.
FI		VAARA Vaarallinen jännite. Vakava loukkaantumisvaara tai hengenvaara. Laite ja laitteisto on kytkettävä jännitteettömiksi ennen töiden aloittamista. Tämän laitteen asennus- ja huoltotöitä saa suorittaa ainoastaan valtuutettu sähkötekniikko.
HR		OPASNOST Opasni napon. Opasnost po život ili opasnost od teških ozljeda. Prije početka radova isključite napajanje postrojenja i uređaja. Radove instalacije i održavanja na uređaju smije izvoditi samo ovlašteno stručno elektrotehničko osoblje.
HU		VESZÉLY Veszélyes feszültség. Életveszély vagy súlyos sérülésveszély. A munkák megkezdése előtt végezze el a berendezés vagy készülék feszültség-mentesítését. Ezen az eszközön a telepítéssel és a karbantartással kapcsolatos feladatokat kizárólag megfelelő felhatalmazással rendelkező villamosági szakember végezheti.
LT		PAVOJUS Pavojinga įtampa. Pavojus gyvybei arba sunkaus susižalojimo pavojus. Prieš darbų pradžią atjunkite sistemos ir prietaiso įtampą. Šio įrenginio įrengimo ir techninės priežiūros darbus leidžiama atlikti tik įgaliotam elektrikui.
LV		BĪSTAMI Bīstams spriegums. Letālu seku vai smagu traumu risks. Pirms uzsākt darbu, atslēdziet iekārtu un ierīci no barošanas. Šīs ierīces uzstādīšanu un tehniskās apkopes darbus drīkst veikt vienīgi pilnvarots elektrikis.
NL		GEVAAR Gevaarlijke spanning. Levensgevaar of gevaar voor ernstig letsel. Schakel vóór aanvang van de werkzaamheden installatie en apparaat spanningsvrij. De installatie- en onderhoudswerken aan dit toestel mogen enkel door een geautoriseerde electricien uitgevoerd worden.
PL		NIEBEZPIECZEŃSTWO Niebezpieczne napięcie. Zagrożenie życia lub niebezpieczeństwo ciężkich obrażeń. Przed rozpoczęciem wszelkich prac należy urządzenie i przyrząd odłączyć od sieci elektrycznej. Prace instalacyjne i konserwacyjne na tym urządzeniu może przeprowadzać wyłącznie posiadający odpowiednie kwalifikacje elektryk.
RO		PERICOL Tensiune periculoasă. Pericol de moarte sau de accidentări grave. Înainte de începerea lucrărilor, deconectați instalația și aparatul de la tensiune. Lucrările de instalare și întreținere pentru acest dispozitiv pot fi efectuate doar de către un electrician autorizat.
SK		NEBEZPEČENSTVO Nebezpečné napätie. Nebezpečenstvo ohrozenia života alebo vzniku ťažkých zranení. Pred začatím prác zariadenie a prístroj odpojte od napätia. Inštaláčn é a údržbárske práce na tomto prístroji môže vykonávať výlučne autorizovaný elektrikár.
SL		NEVARNOST Nevarna napetost. Nevarnost za življenje ali nevarnost hudih poškodb. Pred začetkom dela je treba pri napravi in aparatu odklopiti napajanje. Inštalacijska in vzdrževalna dela na tej napravi sme izvesti samo pooblaščen električar.
SV		FARA Farlig spänning. Livsfara eller risk för allvarliga personskador. Koppla anläggningen och apparaten späningsfri innan du påbörjar arbetena. Installation och underhåll av denna apparat får endast utföras av en behörig elektriker.
TR		TEHLİKE Tehlikeli gerilim. Ölüm tehlikesi veya ağır yaralanma tehlikesi. Çalışmalara başlamadan önce, sistemin ve cihazın gerilim beslemesini kapatınız. Bu cihazın montajı ve bakımı yalnız yetkili bir elektrik teknisyeni tarafından yapılmalıdır.
PY		ОПАСНОСТЬ Опасное напряжение. Опасность для жизни или возможность тяжелых травм. Перед началом работ отключить подачу питания к установке и к устройству. Работы по монтажу и техническому обслуживанию данного устройства должны производиться уполномоченным специалистом по электротехнике.
中文		危險 危險电压。将导致死亡或严重的人身伤害。 操作本设备前必须切断并锁定所有供电电源。该设备的安装和维护工作仅能由具备专业资格的 电工完成。

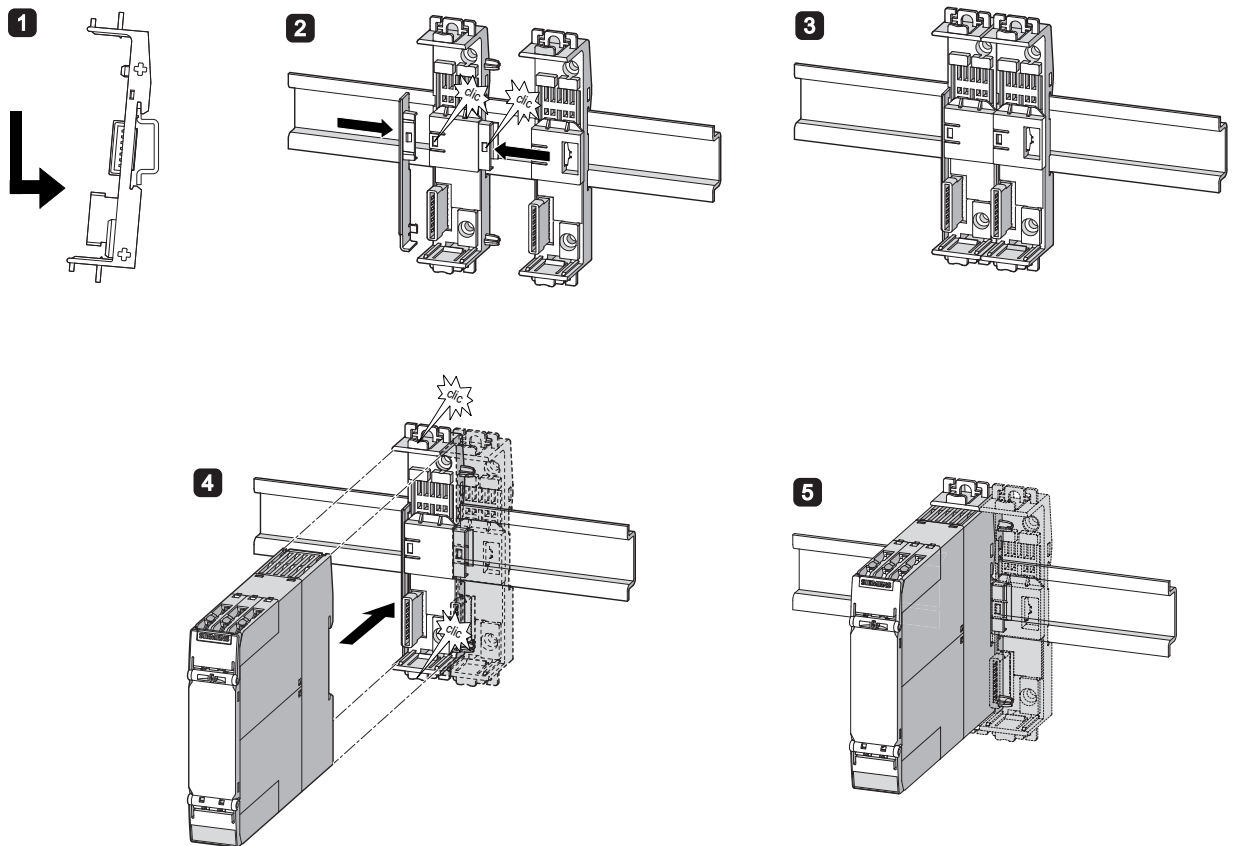
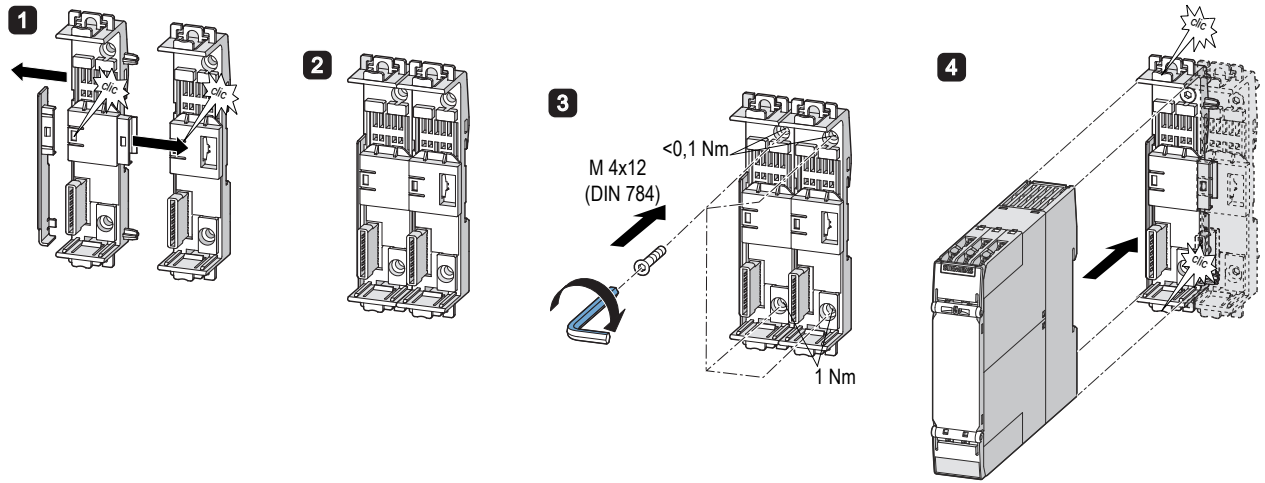
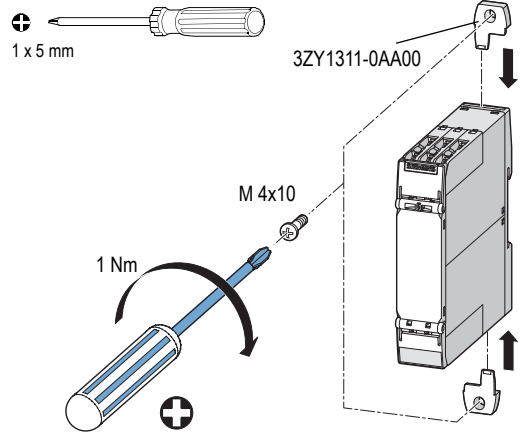
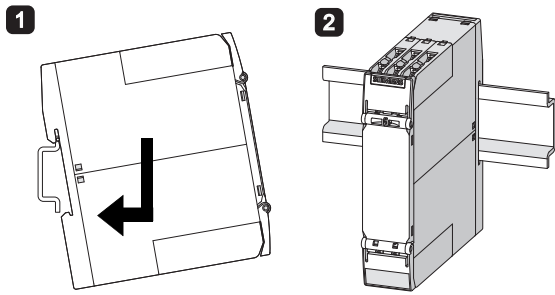


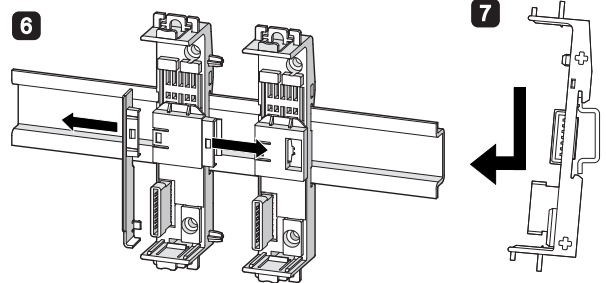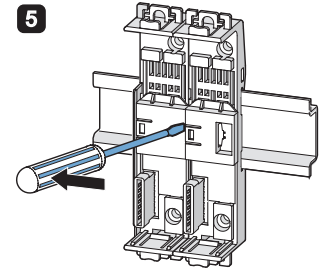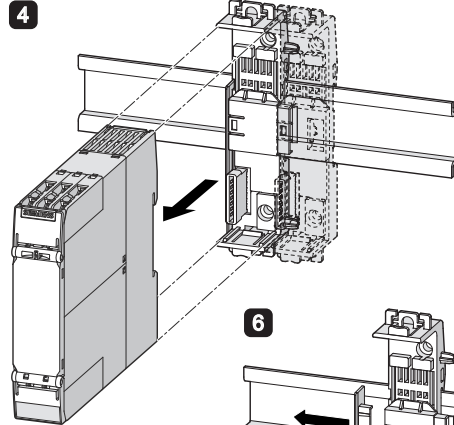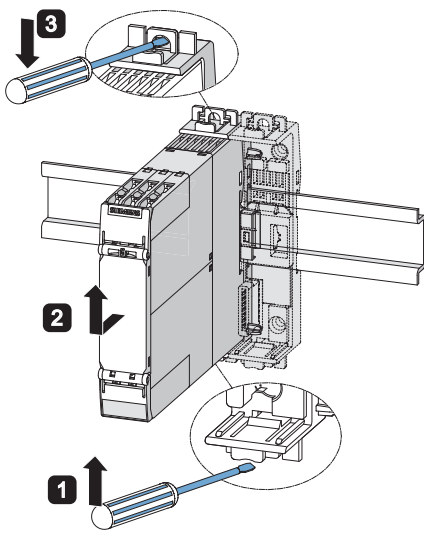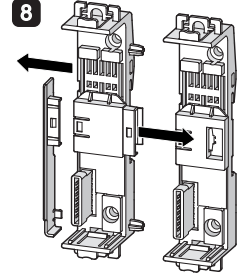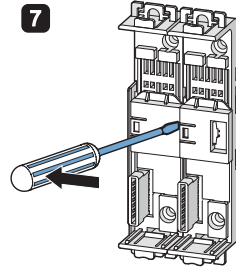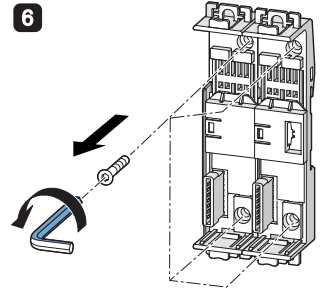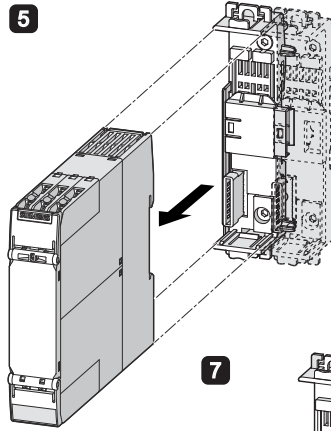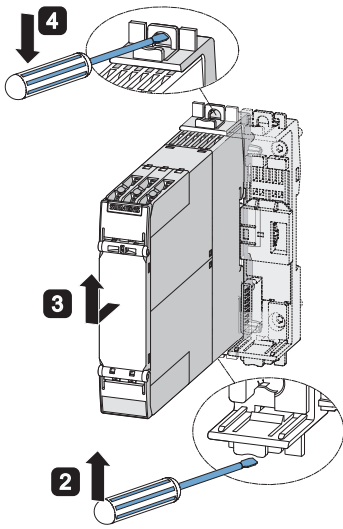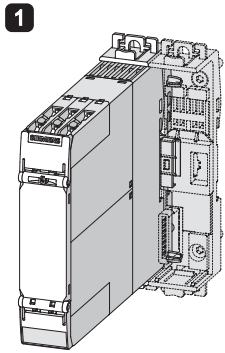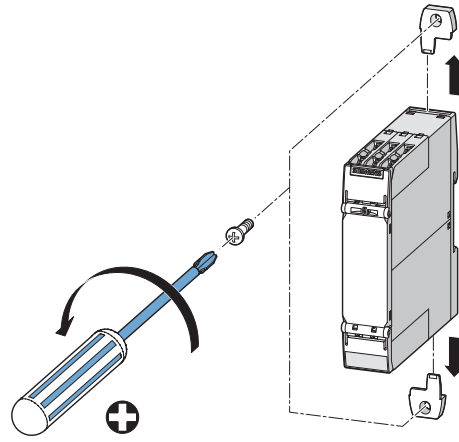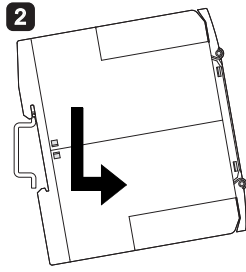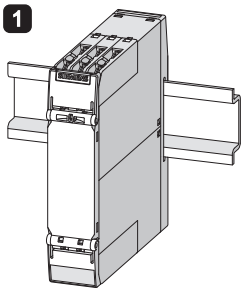

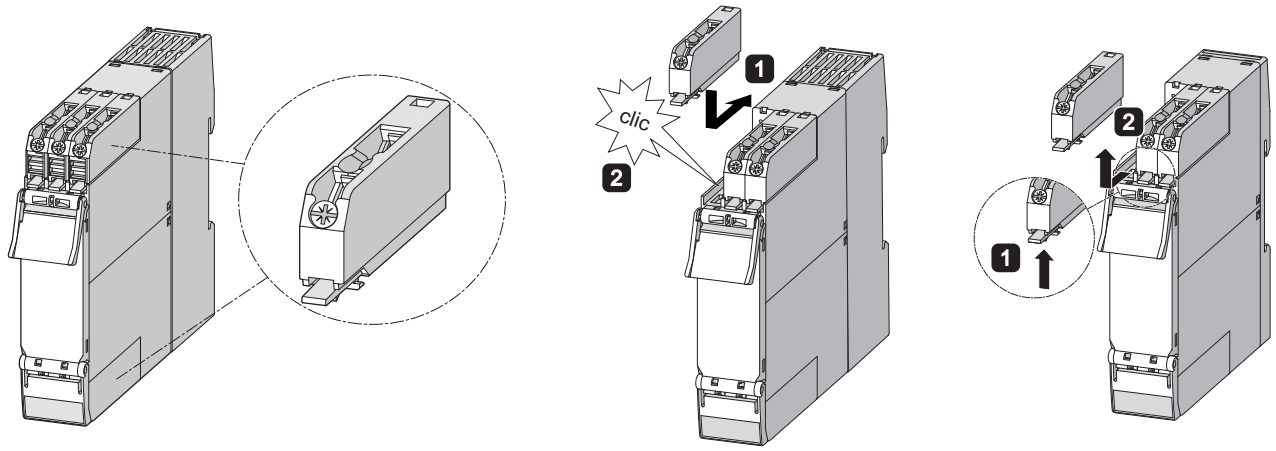
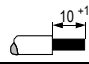
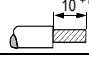
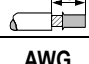




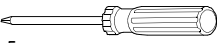


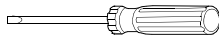
 1 x 4,5 mm
 PZ1x80

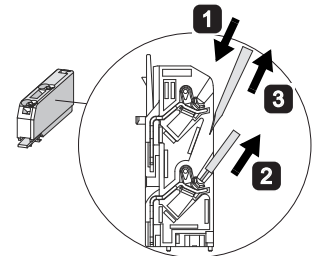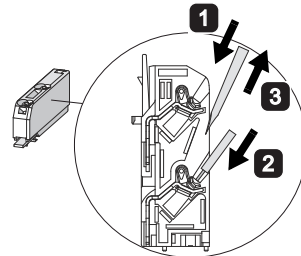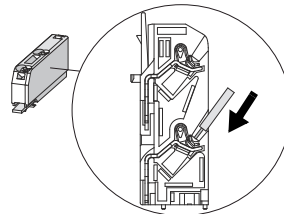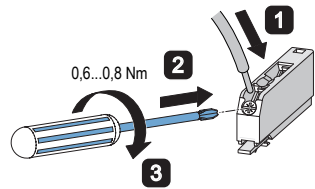
 DIN 5264 / 0,5 x 3 mm 3RA2908-1A




	3RK...-E...	3RK...-G...
		
 Ø 4,5 mm / PZ1	0,6 ... 0,8 Nm 5.2 to 7 lb in	—
 10 ⁺¹	1 x (0,5 ... 2,5) mm ² 2 x (0,5... 1,5) mm ²	1 x (0,5 ... 1,5) mm ² 2 x (0,5 ... 1,5) mm ²
 10 ⁺¹	—	1 x (0,5 ... 1,5) mm ² 2 x (0,5 ... 1,5) mm ²
 10 ⁺¹	1 x (0,25 ... 2,5) mm ² 2 x (0,25 ... 1,0) mm ²	1 x (0,25 ... 1,0) mm ² 2 x (0,25 ... 1,0) mm ²
AWG	1 x 24 to 14 2 x 24 to 16	1 x 20 to 16 2 x 20 to 16

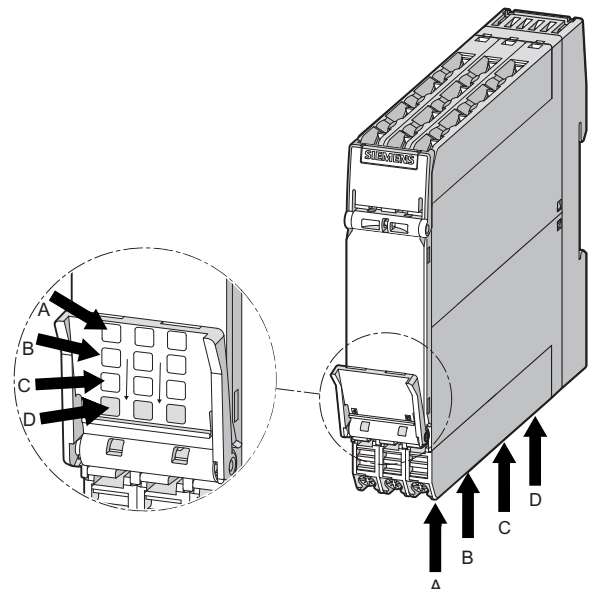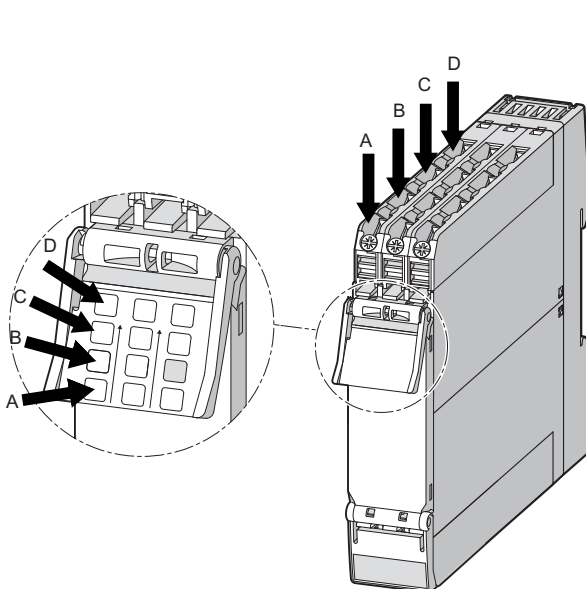
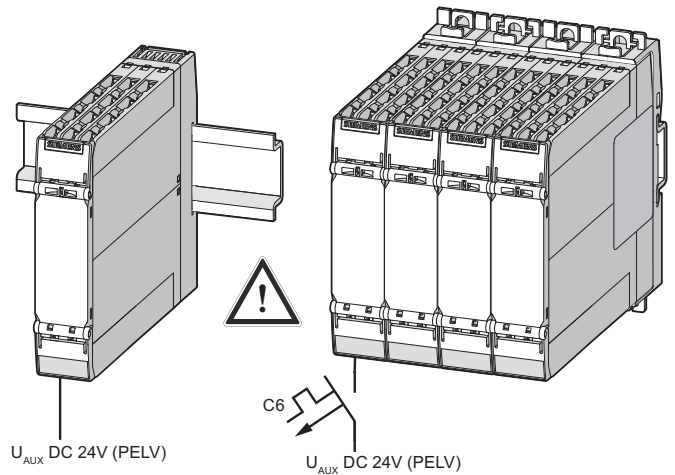


mm


17,5 mm

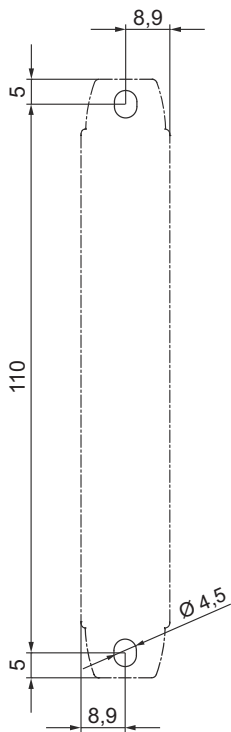


22,5 mm

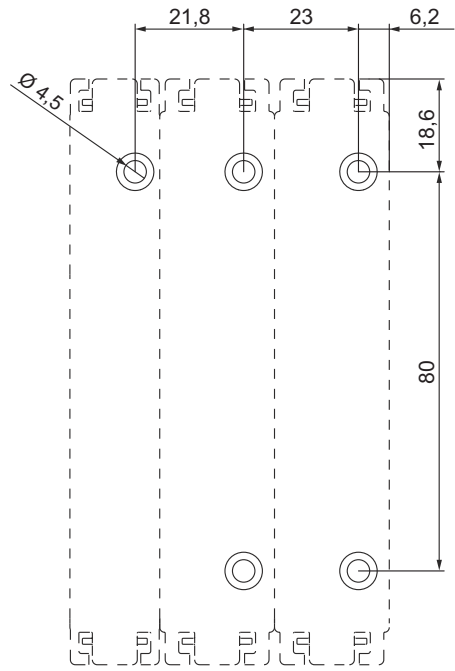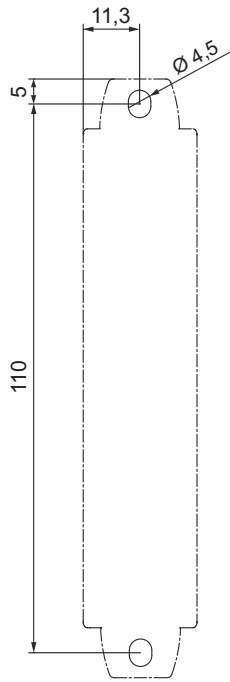


3RK1207-0C.00-2AA2

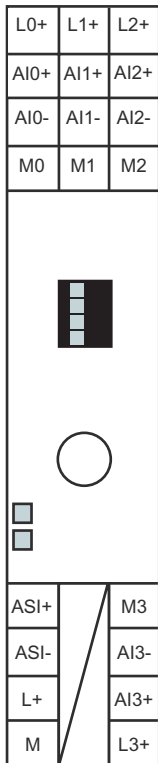

3RK1207-3C.00-2AA2

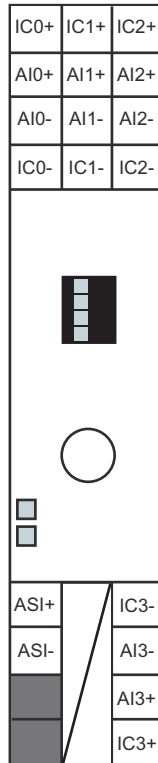


3RK1107-0B.00-2AA2

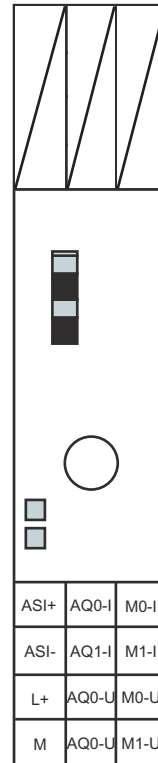


	IO / ID / ID2 (HEX)	ID1 (HEX)
3RK1207-0CE00 3RK1207-0CG00	7 / 3 / E	0 ... E
3RK1207-3CE00 3RK1207-3CG00	7 / 3 / E	0 ... E
3RK1107-0BE00 3RK1107-0BG00	7 / 3 / 5	0 ... E


3RK2200-0C.00-2AA2

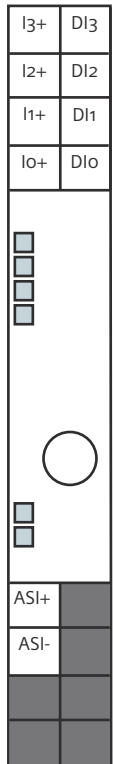


3RK2200-2C.00-2AA2

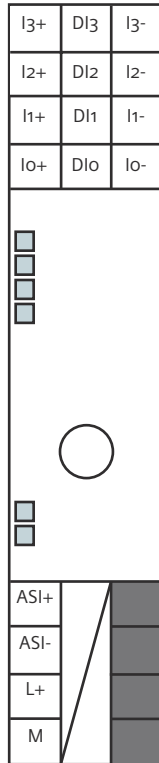


3RK2402-2C.00-2AA2

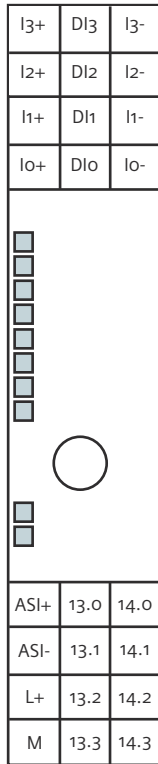


3RK2402-2M.00-2AA2

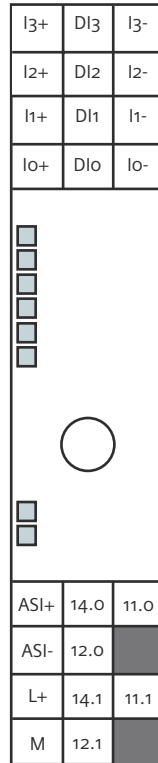


3RK2100-1C.00-2AA2

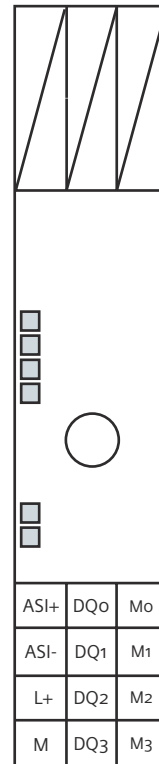

**3RK1400-2C.00-2AA2
3RK2400-2C.00-2AA2**

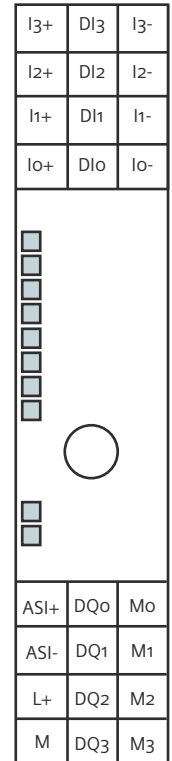

3RK1904-2AB02

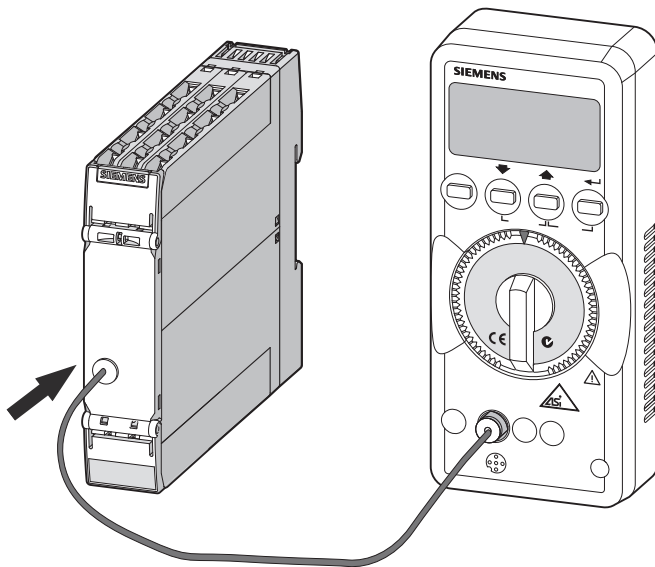

	IO / ID / ID2 (HEX)	ID1 (HEX)
3RK2200-0CE00 3RK2200-0CG00 3RK2200-2CE00 3RK2200-2CG00	0 / A / 0	0 ... Z
3RK2402-2ME00 3RK2402-2MG00	7 / A / 0	0 ... Z
3RK2402-2CE00 3RK2402-2CG00	7 / A / 7	7 fixed
3RK2100-1CE00 3RK2100-1CG00 3RK2400-2CE00 3RK2400-2CG00	7 / A / 7	7 fixed
3RK1400-2CE00 3RK1400-2CG00	7 / 0 / F	0 ... E

3RK1904-2AB02
AS-Interface: 1A ... 31A
1B ... 31B
1 ... 31